




Handleiding **Videotheek**

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave	1
Overzicht afstandsbedieningen en functies	2
Inleiding	3
Huren van een film	7
Afspelen van een gehuurde film	10
Opnieuw afspelen van een gehuurde film	11
Favoriete films	13
Zoek functie	15
Zoeken met toetsenbord op beeldscherm	18
Overzicht gekleurde functietoetsen	20
Wijzigen van de Betaal PIN code	22

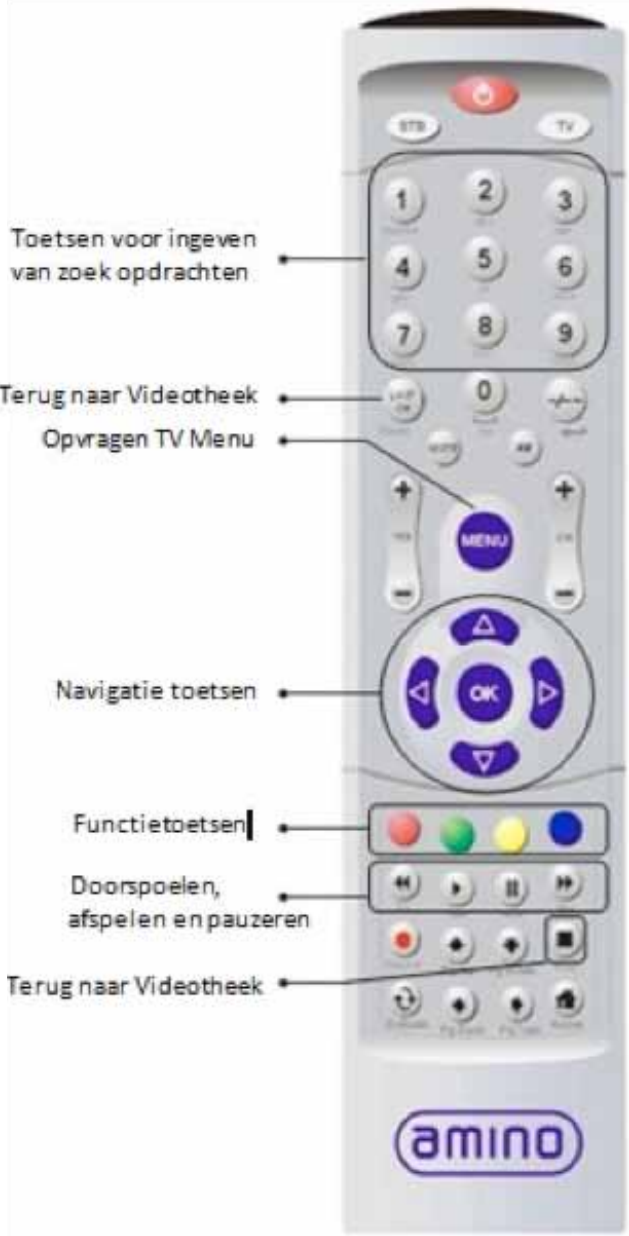



Inleiding

Inleiding

eDe afstandsbediening van de AmiNet wordt gebruikt om het Menu te bedienen
De Videotheek is via het menu te bereiken

Druk op de knop MENU   om het TV Menu te activeren



Gebruik de Navigatie toetsen om door het menu te lopen



Ga naar Kiezen en Kijken met de navigatie toetsen of direct met de Kiezen en Kijken Knop





Genre

Trailer

Geselcteerde film

Informatie over de film



Kijkwijzer

Beschikbare films in gekozen genre



5


Corresponderende toetsen op de afstandsbediening

Volgnummer van de geselecteerde film en aantal films in gekozen genre

Gebruik de navigatietoetsen   om door de beschikbare films in een genre te bladeren



Gebruik de navigatietoetsen   om door de genres te bladeren

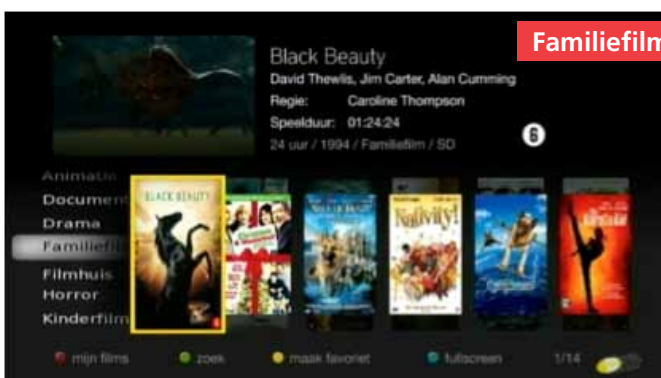


Huren van een film

Kies met de navigatietoetsen



het gewenste genre

en daarna met de navigatietoetsen



de gewenste film



Huur-
periode

Jaargang
film

Genre

Beschikbaar in:

Kijkwijzer info

Druk op om naar de informatiepagina van de gekozen film te gaan




Suggesties

Corresponderende toetsen op de afstandsbediening

Terug naar startpagina


Bladeren door de beschrijving

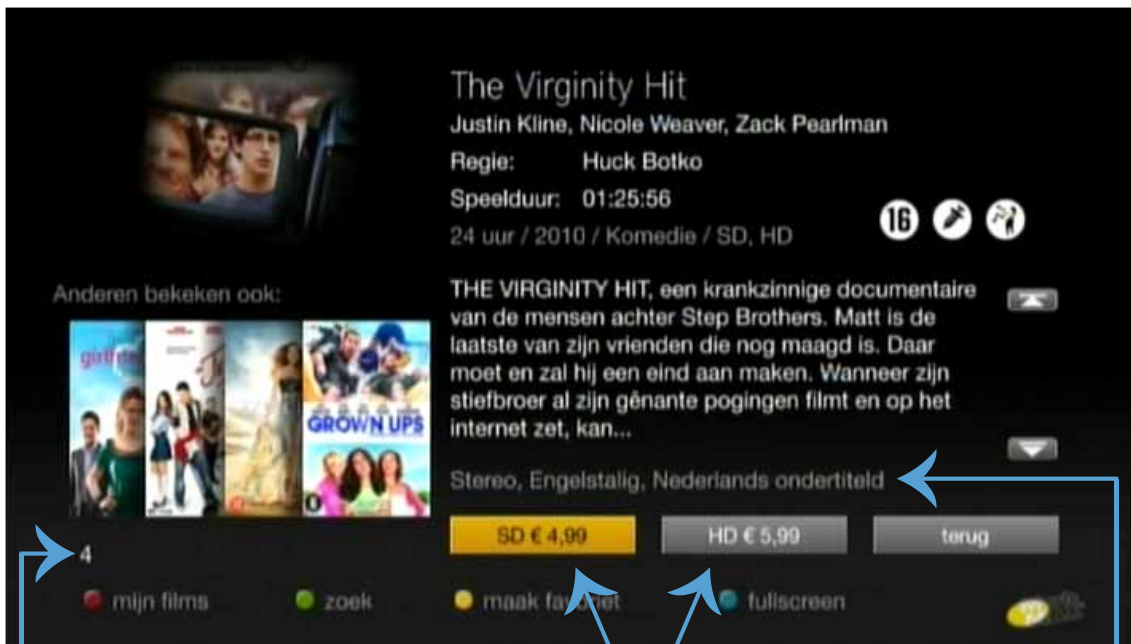

Aantal films bij suggesties

Kosten informatie

Bijzonderheden

Druk op  om de film te huren



Vul de Betaal PIN code in


Na het intoetsen van de juiste Betaal PIN code start de film op en begint de verhuurperiode
De film kan gedurende de gehele verhuurperiode onbeperkt bekeken worden



Afspelen van gehuurde een film



Tijdens het afspelen van de film kan met de **OK** knop de afspelbalk opgeroepen of weer verborgen worden.

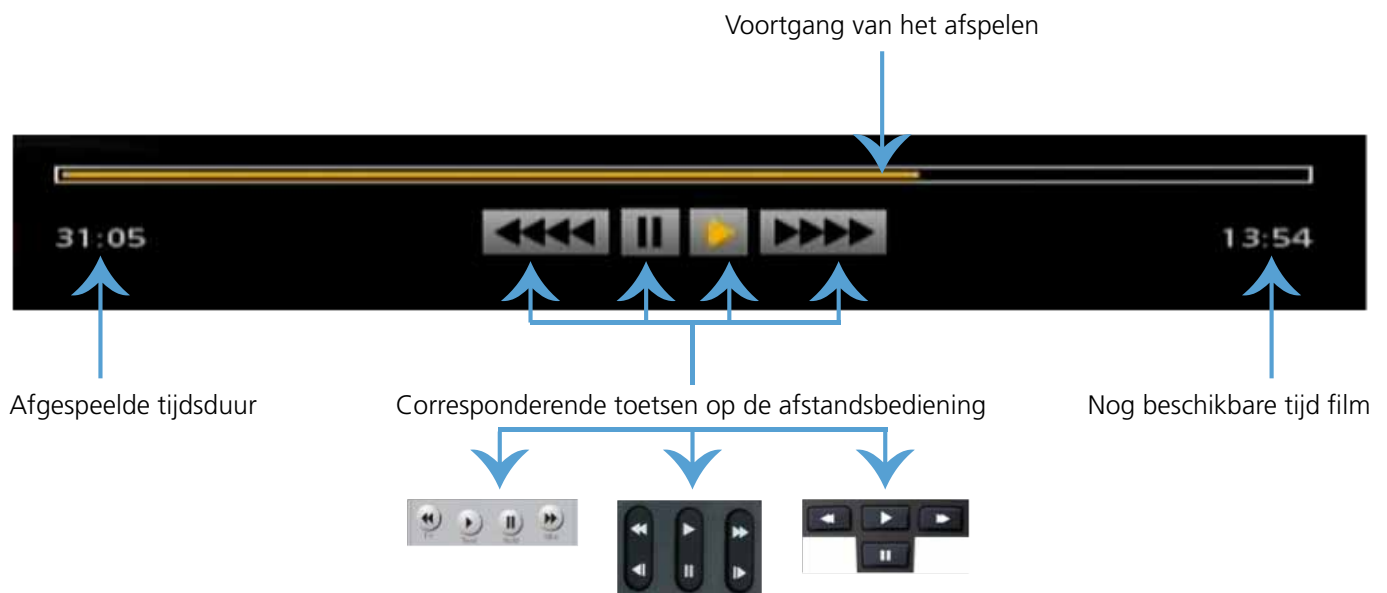

10

Met behulp van de corresponderende toetsen van de afstandsbediening kan vervolgens gepauzeerd, vooruit en achteruit gespeeld worden.

Met de Stop knop of met de Terug knop kan het afspelen van een film gestopt worden.



Na het indrukken wordt het hoofdscherm van de Videotheek getoond

Indrukken van sommige toetsen op de afstandsbediening en het maken van een keuze in het TV menu stopt het afspelen van een film

Opnieuw afspelen van een gehuurde film

Druk bij het bekijken van het videotheekscherm op de rode knop van de afstandsbediening




en ga naar naar



voor het overzicht van de gehuurde films

Favoriete films

Vlag geeft aan dat het een gehuurde film is

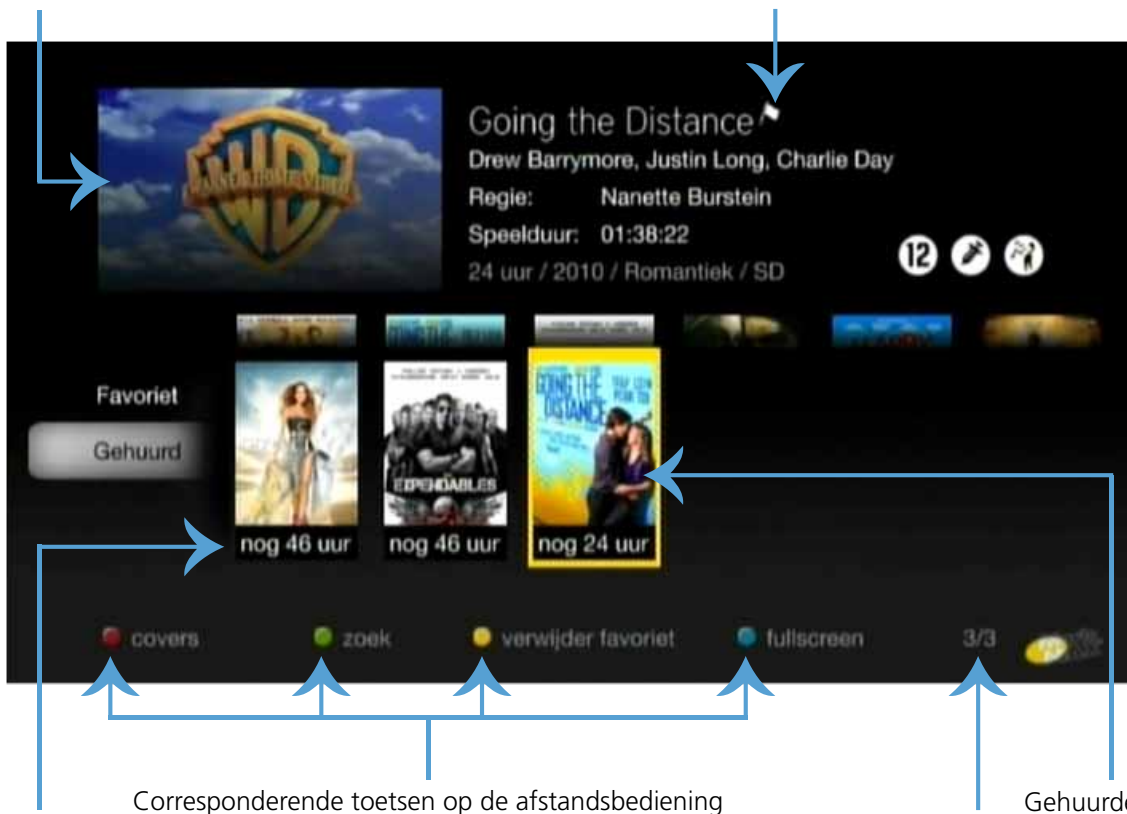


Beschikbare tijd voor opstarten film

Volgnummer van geselecteerde film en aantal gehuurde films

De beschikbare tijd die bij de gehuurde films staat aangegeven is de totale tijd dat de film nog opgestart kan worden.



Is de beschikbare tijd bij een film één uur dan kan die film nog binnen de 1 en 59 minuten opgestart worden (afhankelijk van het tijdstip waarop de beschikbare tijdsduur van één uur begonnen is) Na het opstarten kan de film geheel uitgekeken worden (ook al was de actuele beschikbare tijd bij opstarten slechts enkele seconden)

Druk op om pagina van de geselecteerde gehuurde film te bekijken

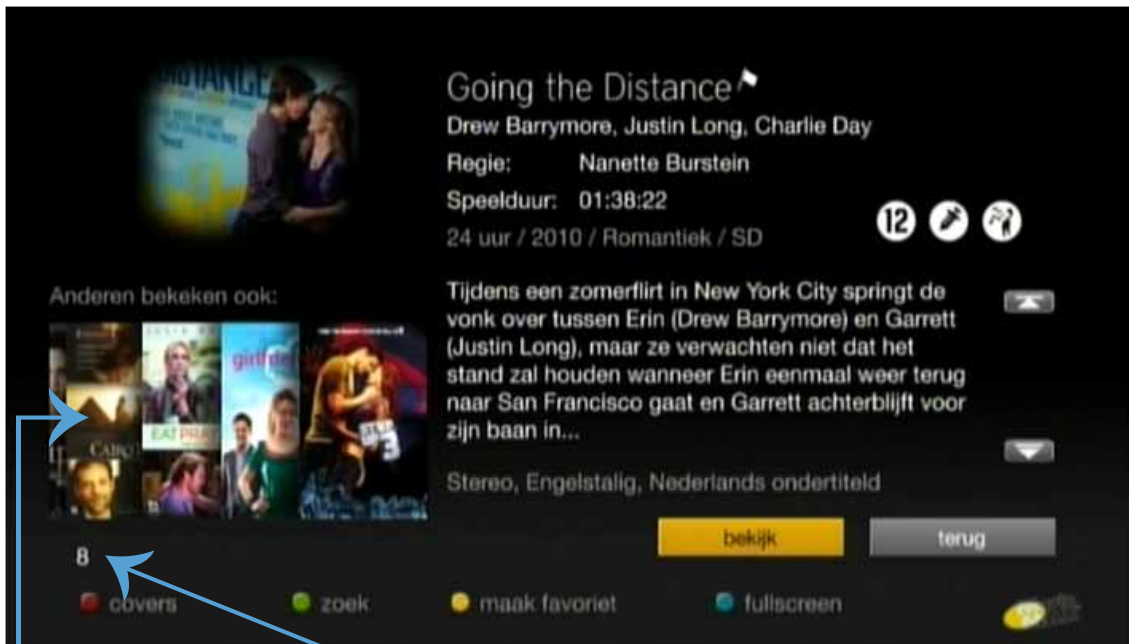



Films die andere kijkers naar "Going the Distance" gehoord hebben

Aantal films in "Anderen bekeken ook:"

Ga naar  en druk op  om de film te starten


Scroll vanuit  naar links  om bij de films te selecteren die andere kijkers ook gehoord hebben

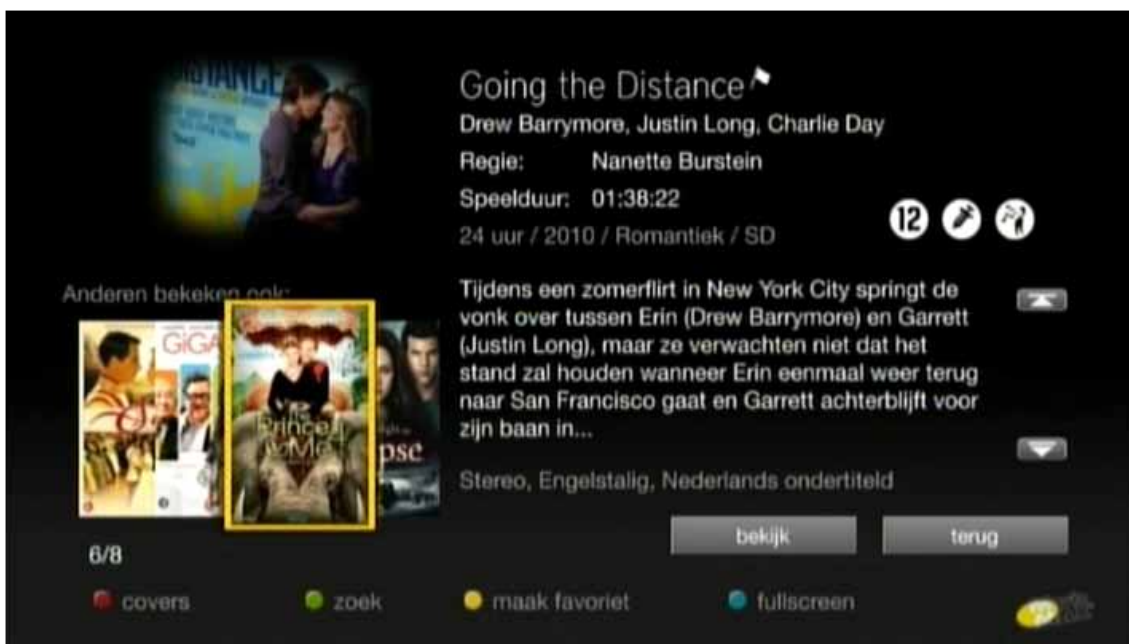

Druk op  om naar de pagina van de geselecteerde film te gaan


Favoriete films

Films die interessant zijn maar niet direct gehuurd worden kunnen worden opgeslagen onder Favorieten

Drukken op de gele toets  van de afstandsbediening zet een geselecteerde film in de lijst Favorieten

Ster geeft aan dat de film een Favoriet is



Een Favoriete film kan uit de lijst van Favorieten verwijderd worden door op de gele  knop van de afstandsbediening te drukken


Druk op de rode



knop van de afstandsbediening voor het overzicht van Favoriete films


Gehuurd films

Gehuurd Favoriet

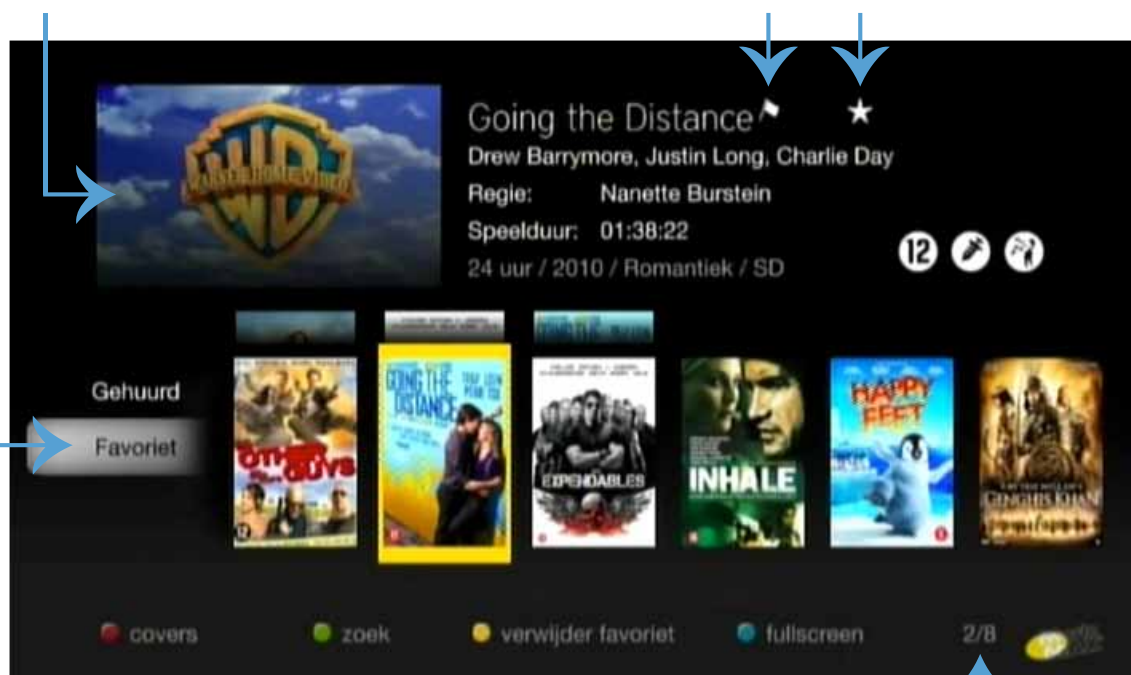

Volgnummer van geselecteerde film en aantal Favoriete films

14

Druk op  om naar de pagina van de geselecteerde film te gaan

Rechts onderin de pagina van de geselecteerde film verschijnen de beschikbare opties



Nog niet gehuurde film



Gehuurd film

Zoek functie

Open de Zoek functie met de groene  knop van de afstandsbediening

Gegevens van de film die geselecteerd was bij oproepen van de "Zoek" functie





Invul scherm

Toelichting voor invullen zoekterm
Met toetsen van de afstandsbediening

Gebruik de cijfertoetsen van de afstandsbediening om een zoekterm op te geven



Toets 1x  3x  4 x 

voor de zoekterm **dis**






Zoekterm


Films waarin de zoekterm voorkomt
in de titel, namen of omschrijving

Aantal gevonden films

Uitbreiden van de zoekterm geeft nauwkeuriger resultaten

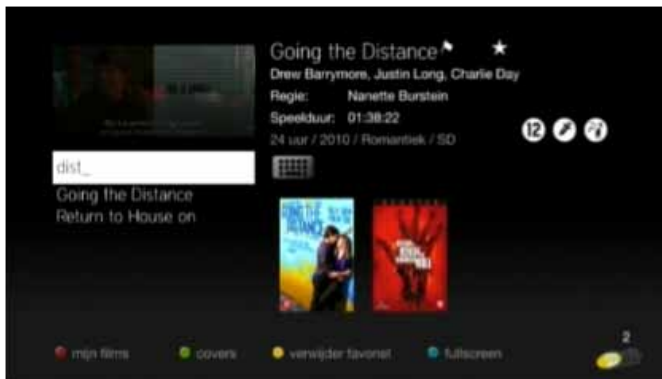


Resultaaten bij zoekterm **dist**

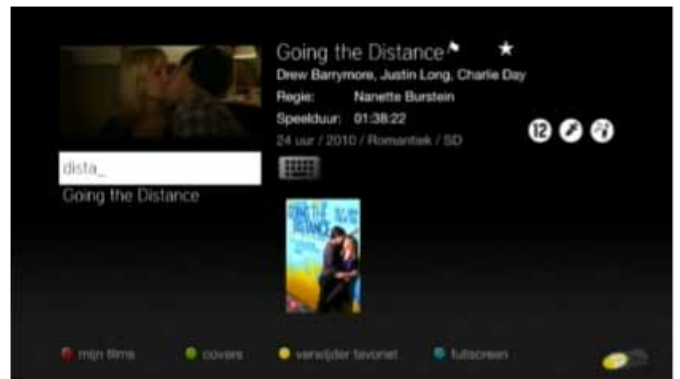


Resultaaten bij zoekterm **dista**

16

Zoek naar acteur

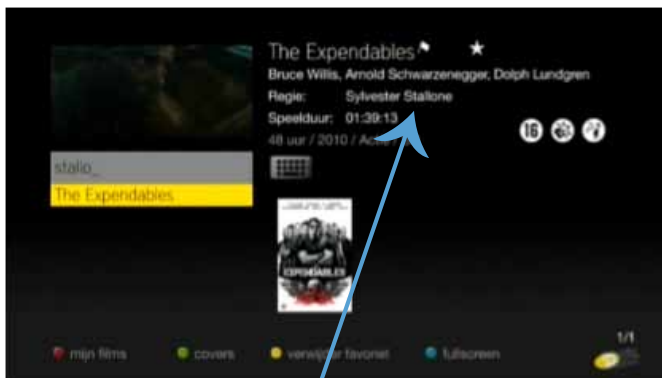

Films met Silvester **stallone**

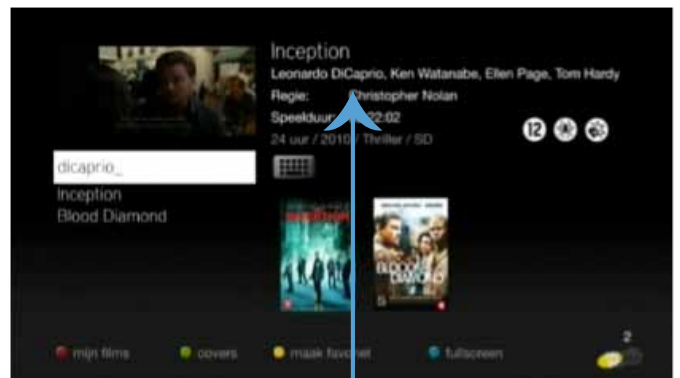

Films met Leonardo **dicaprio**

Zoek naar een woord in de beschrijving van de film



Films met Silvester **t**overen in de beschrijving




Films met **z**ee in de beschrijving


Ga met de navigatietoetsen naar de cover van een film



naar een filmtitel en met



Overzicht covers schuift door naar de gekozen filmtitel

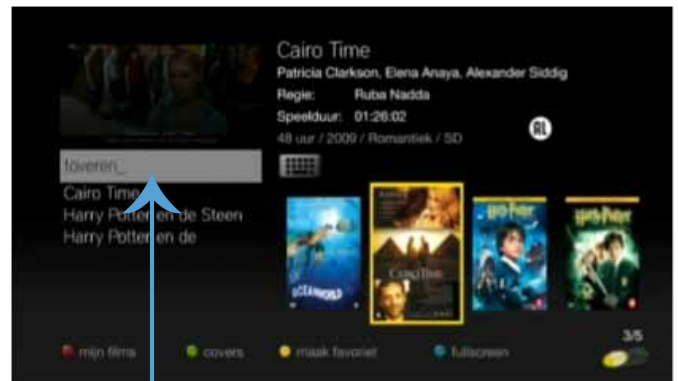

Opsomming titels schuift door naar de titel van de gekozen cover

Druk vanuit de filmtitel of de filmcover op **OK** om naar de informatiepagina van de film te gaan

Ga met de navigatietoetsen terug naar het invulschermbewerkingsscherm voor het bewerken van de zoekterm

Invulschermbewerkingsscherm moet **WIT** zijn om de zoekterm te kunnen bewerken




Zoeken met toetsenbord op beeldscherm

Naast het gebruik van de cijfertoetsen om een zoekterm in te voeren kan ook gebruik gemaakt worden van een toetsenbord op het beeldscherm

Ga met de navigatie toetsen naar het toetsenbord




en druk op

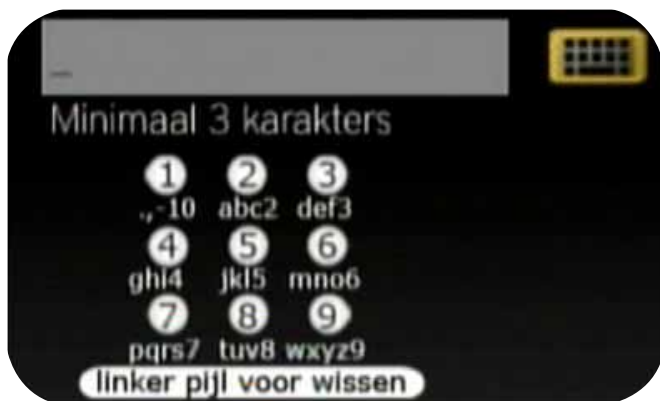

Het toetsenbord verschijnt

Ga nu terug naar het invulscherm met

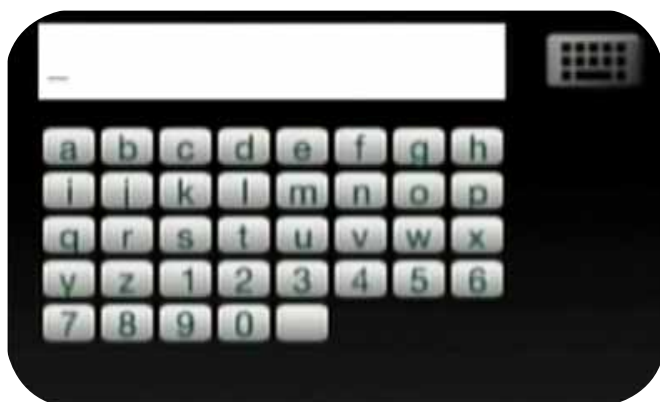



Ga met de scrolltoetsen naar het gewenste karakter en druk op om het karakter in te voeren in het invulscherm

Correcties kunnen gemaakt worden door terug te gaan naar en gebruik te maken van de toets





Ga voor het overzicht van de filmtitels die horen bij de ingevoerde zoekterm via  en  naar de weergave zonder toetsenbord



Overzicht gekleurde functie toetsen




Naar overzichten van Gehuurde en Favoriete films




20

of naar de startpagina videotheek

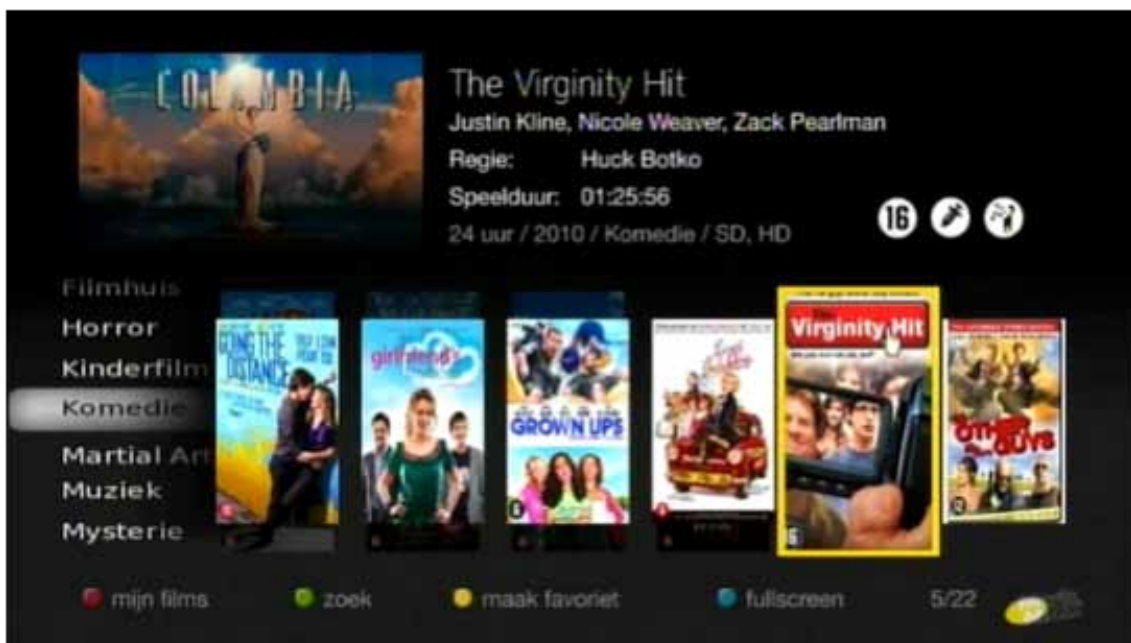



Opent de pagina van de "Zoek" functionaliteit



Maakt van de geselecteerde film een Favoriet



Verwijdert de geselecteerde Favoriet uit de lijst Favoriete films



Schakeld tussen Full screen weergave van de trailer en de videotheek pagina's



Wijzigen van de Betaal PIN code

Ga voor het wijzigen van de Betaal PIN code naar het TV-Menu ► Instellingen en vervolgens naar Algemeen



Ga naar Betaal PIN wijzigen



22

Klik op **OK** en voer uw huidige Betaal PIN code in en daarna de nieuwe Betaal PIN code



Nadat de nieuwe Betaal PIN code nogmaals is ingevoerd is de Betaal PIN code gewijzigd



Betaal PIN code vergeten?



Neem contact op met uw Service Provider

POWERED BY

